


## Gebruiksaanwijzing digitale schakelklok (vierkant)

<u>Uitvoeringen:</u>	Rhiwa nummer:	Hella nummer:
12-Volt	4211505	8 EU 004 278-00
12-Volt-10-dagen	4211506	8 EU 004 278-10
24-Volt	4211510	8 EU 004 278-01
24-Volt-10-dagen	4211511	8 EU 004 278-11

Alle klokken worden geleverd met inbouwsetje.

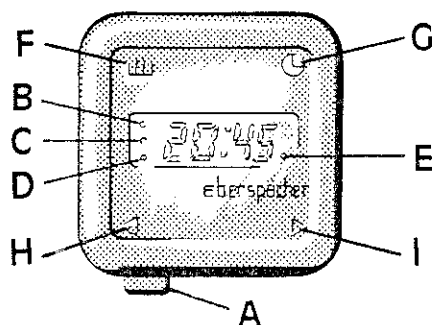

### Tijd instellen:

Als de klok voor de eerste maal wordt aangesloten, of als de spanning er af is geweest, zal het uitleesvenster vier knipperende achten weergeven. De huidige tijd kan ingesteld worden door lipje A naar voren te trekken en gelijktijdig H of I in te drukken.

### Tijd opvragen:

Lipje A naar voren trekken. In het uitleesvenster wordt nu de huidige tijd weergegeven. Door loslaten van lipje A verdwijnt de tijd weer.

Door de zwarte aansluitdraad op de plus over het contact (+15) aan te sluiten wordt de huidige tijd in het uitleesvenster weergegeven zolang het contact van het voertuig ingeschakeld is.

### Verwarming inschakelen:

De verwarming wordt ingeschakeld door knop F in te drukken. Het uitleesvenster geeft nu 60 minuten aan en telt terug naar 0 minuten. Lampje E gaat knipperen. Na 60 minuten wordt de verwarming automatisch weer uitgeschakeld.

Voor continu gebruik van de verwarming moet +15 op de zwarte draad ingeschakeld worden. Door dan gelijktijdig lipje A naar voren te trekken en knop F in te drukken wordt de verwarming ingeschakeld. Het uitleesvenster geeft 00 minuten weer en lampje E knippert. De verwarming blijft nu werken totdat deze weer met de hand uitgeschakeld wordt.

### Verwarming uitschakelen:

De verwarming kan uitgeschakeld worden door knop F in te drukken. De knipperende lamp E gaat uit en de verwarming gaat in de nalooperperiode waarna deze zichzelf na ca. 3 minuten uitschakelt.

### Voorinstelling:

De schakelklok heeft drie voorinstelmogelijkheden, weergegeven door de lampjes B, C en D.

#### Inschakelmoment 1:

Druk 1 maal op knop G, lampje B gaat nu branden. In het uitleesvenster wordt nu 00:00 weergegeven. Met de knoppen H en I is nu de gewenste tijd in te stellen.

#### Inschakelmoment 2:

Druk 2 maal op knop G, lampje C gaat nu branden. Het uitleesvenster geeft 00:00 weer. Met de knoppen H en I kan nu een tweede tijd ingesteld worden.

#### Inschakelmoment 3:


Door 3 maal op knop G te drukken gaat lampje D branden. Het uitleesvenster geeft 00:00 weer. Met de knoppen H en I kan nu de derde tijd in het geheugen gezet worden.

Na ca. 20 sekonden na instelling verdwijnt de ingestelde tijd, deze is nu opgenomen in het geheugen en is op te vragen c.q. te wijzigen door 1, 2 of 3 maal op knop G te drukken. U kunt slechts één van de drie ingestelde tijden programmeren. Door wederom 1, 2 of 3 maal op knop G te drukken zal lampje B, C of D blijven branden. Op het tijdstip welke geprogrammeerd is zal de verwarming voor 60 minuten branden. Lampje B, C of D gaat dan uit en lampje E gaat knipperen. Het uitleesvenster geeft het aantal minuten aan dat de verwarming nog werkt, en loopt dus terug van 60 naar 00. Tussentijds uitschakelen kan door op knop F te drukken. Indien U vier maal op knop G drukt brandt er geen lampje, de ingestelde tijden staan wel in het geheugen, maar zijn niet geprogrammeerd.

### Voorinstelling 10-dagen klok:

De 10-dagen klok heeft ook drie instelmogelijkheden, weergegeven door de lampjes B, C en D. Met behulp van knop G gaat het gewenste lampje branden. Het uitleesvenster geeft afwisselend 00:00 of 00 weer. Hierbij is 00:00 de tijd en kan ingesteld worden met de knoppen H en I. De gewenste dag, 00 t/m 10, is in te stellen door het lipje A naar voren te trekken. Verdere werking is gelijk aan bovenstaande schakelklok.

### Elektrisch aansluitschema:

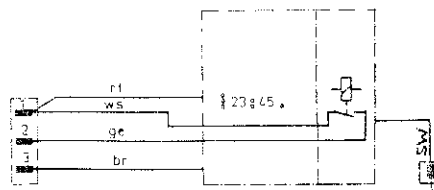

ro = rood = continu plus  
ge = geel = signaal: verwarming aan  
br = bruin = konstant min  
sw = zwart = plus over kontakt (+15)